




ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

TITAN (με προέκταση)

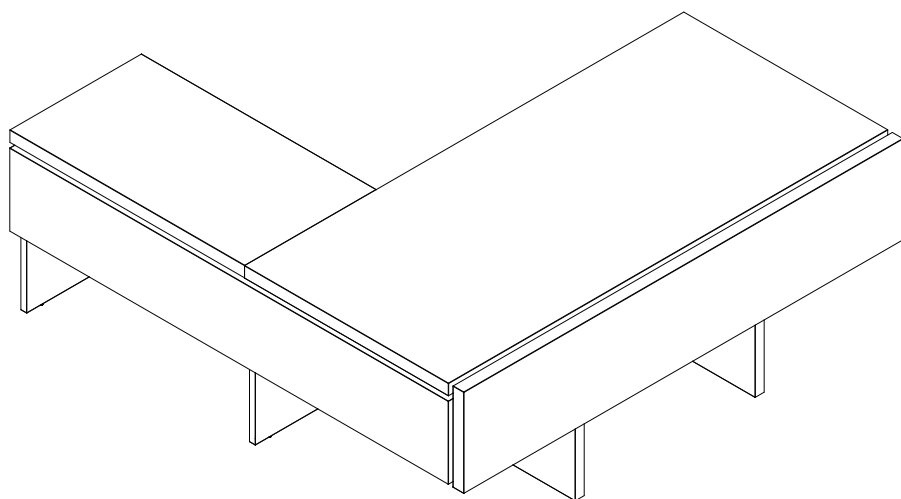

- Τηλεφωνική υποστήριξη _____ 2317 700 921
Αρμόδιο τμήμα μοντάζ (Σάκης Λαυδάς)
Ωράριο εξυπηρέτησης _____ ΔΕΥΤ-ΠΑΡ | 8:00-16:00

- Παρακαλούμε διαβάστε και σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε όλα τα βήματα της συναρμολόγησης πριν ξεκινήσετε.
- Η SIGMA δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό προκληθεί κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
- Οι τρύπες με τα φεράμια των ποδιών κοιτάνε πάντα προς τα μέσα. Τα φεράμια είναι ήδη τοποθετημένα.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τοποθετούμε ένα χαρτόνι ή μία μαλακή επιφάνεια κάτω από την επιφάνεια εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της συναρμολόγησης.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ		ΤΜΧ	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	
ΚΑΒΙΛΙΕΣ		16	ΣΤΑΥΡΟ-ΚΑΤΣΑΒΙΔΟ	
ΝΤΙΖΑ ΚΩΝΙΚΗ		16	ΚΛΕΙΔΙ ALLEN	
ΦΕΡΑΜΙ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΗΔΗ)		16		
ΚΩΝΙΚΗ ΒΙΔΑ		16		
ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ		5		
ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ		20		

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ


A. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α) [x1]

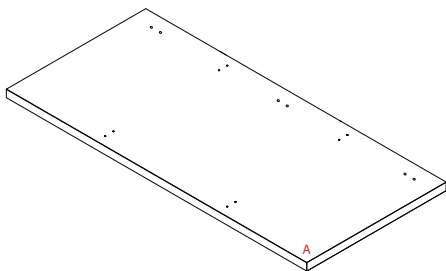


B. ΠΟΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Β,Γ) [x2]

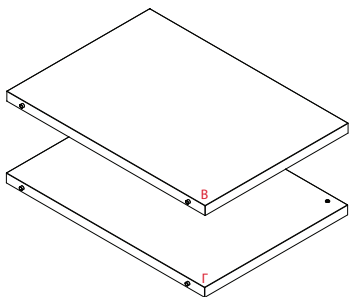


Γ. ΜΕΤΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Δ) [X1]

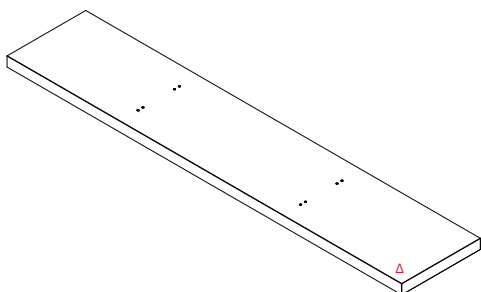


Δ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ (Ε) [x1]

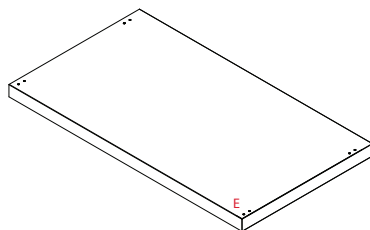


Ε. ΠΟΔΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΤ,Ζ) [x2]

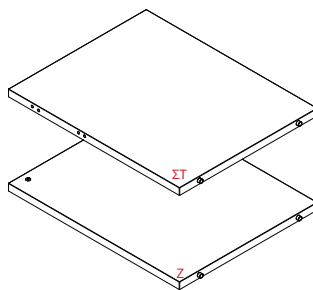


Ε. ΜΕΤΟΠΗ ΠΛΑΪΝΗ (Η) [x1]

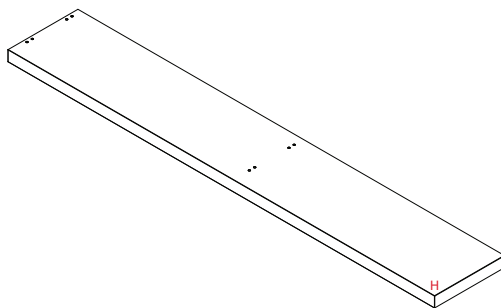


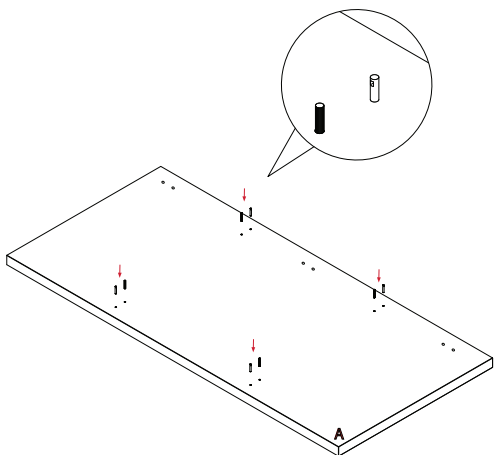


- 1** Γυρίζω ανάποδα την επιφάνεια εργασίας (Α) και τοποθετώ τέσσερις ντίξες και τέσσερις καβίλιες στις ειδικές υποδοχές. Η τρύπα της ντίξας πρέπει να έχει φορά παράλληλη με την επιφάνεια εργασίας.

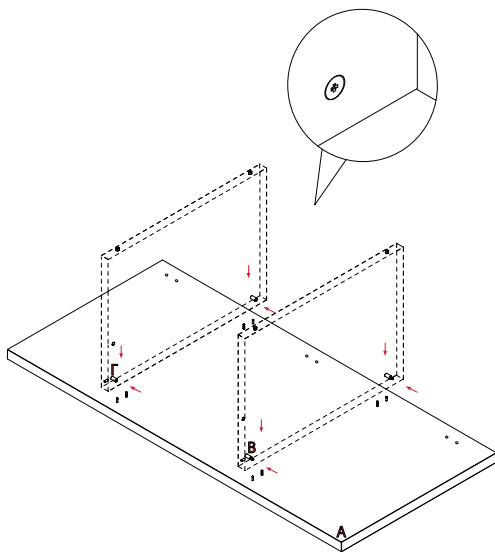


- 2** Τοποθετώ τα πόδια γραφείου (Β,Γ) στις ειδικές υποδοχές. Τοποθετώ και βιδώνω τα κωνικά βιδάκια για να σφίξουν τα πόδια.

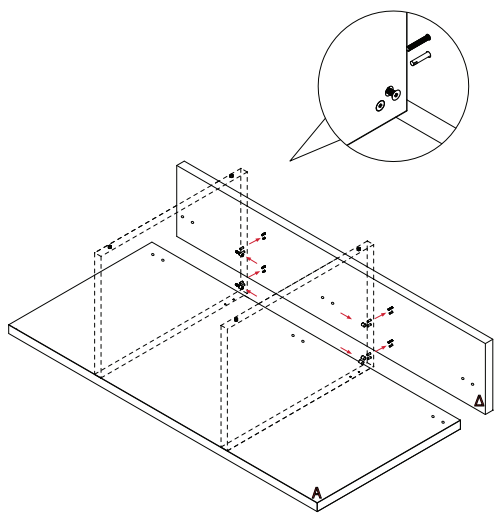


- 3** Τοποθετώ τις ντίξες και καβίλιες στις ειδικές υποδοχές της μετόπης (Δ). Ενώνω την μετόπη με τα πόδια. Τοποθετώ και βιδώνω τα κωνικά βιδάκια για να σφίξει η μετόπη.

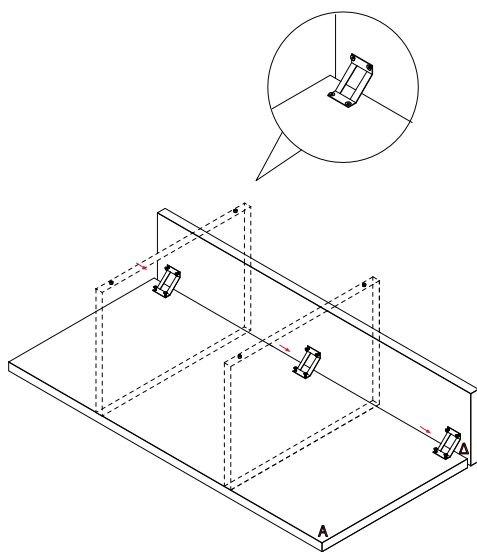


- 4** Τοποθετώ τις τρεις ειδικές γωνίες και τις βίδες τους στις άκρες και στη μέση της μετόπης. Βιδώνω για να δέσει η μετόπη με την επιφάνεια εργασίας (Α).

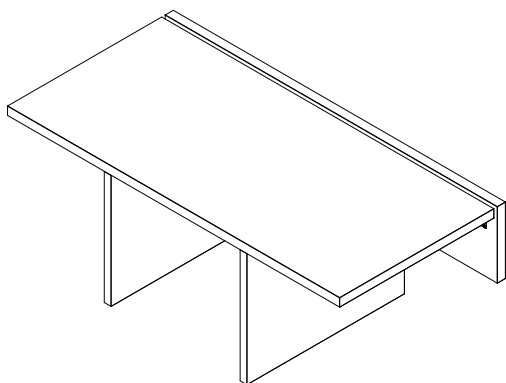


- 5** Σηκώνω το γραφείο και το μετακινώ στην θέση που θα τοποθετηθεί.

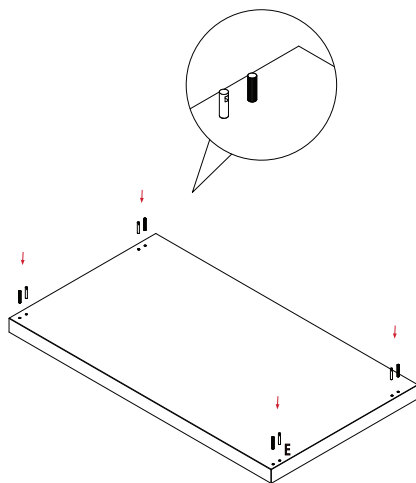


- 6** Γυρίζω ανάποδα την επιφάνεια προέκτασης (Ε) και τοποθετώ τέσσερις ντίξες και τέσσερις καβίλιες στις ειδικές υποδοχές.

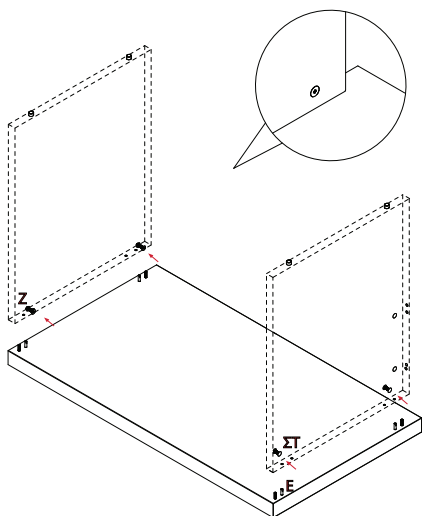


- 7** Τοποθετώ τα πόδια προέκτασης (ΣΤ,Ζ) στις ειδικές υποδοχές. Βιδώνω τα κωνικά βιδάκια για να σφίξουν τα πόδια.

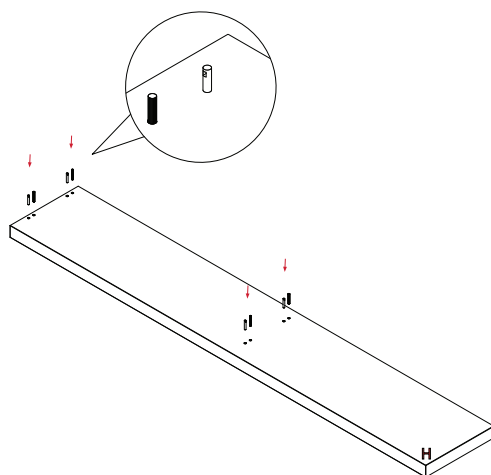


- 8** Τοποθετώ τις ντίξες και τις καβίλιες στις ειδικές υποδοχές της μετόπης (Η).

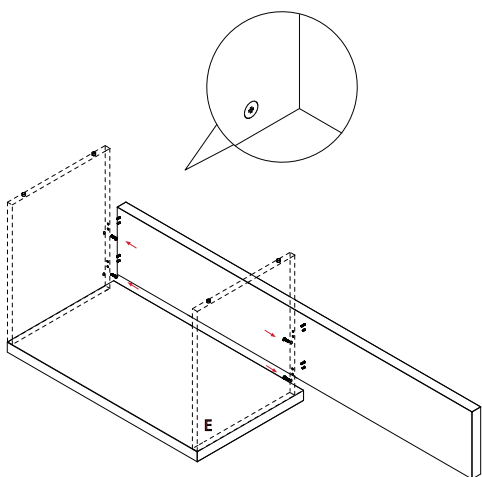


- 9** Ενώνω την μετόπη με τα πόδια προέκτασης. Βιδώνω τα κωνικά βιδάκια για να σφίξει η μετόπη.

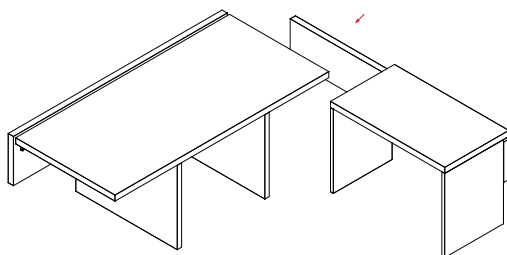

- 10** Σηκώνω την προέκταση με την πλαϊνή μετόπη και ενώνω σε γωνία τα δυο κομμάτια του γραφείου.

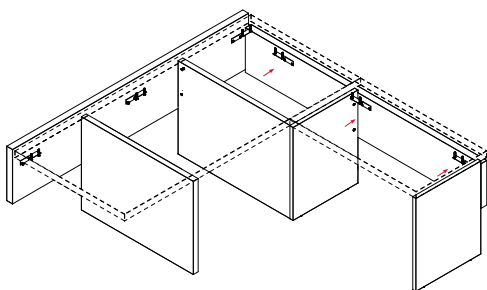

- 11** Τοποθετώ τις τρεις γωνίες στήριξης, δύο στην επιφάνεια προέκτασης(E) και μια στην επιφάνεια εργασίας(A). Βιδώνω με τέσσερις βίδες την κάθε μια για να ενωθεί η πλαϊνή μετόπη με την επιφάνεια εργασίας(A) και την επιφάνεια προέκτασης(E).

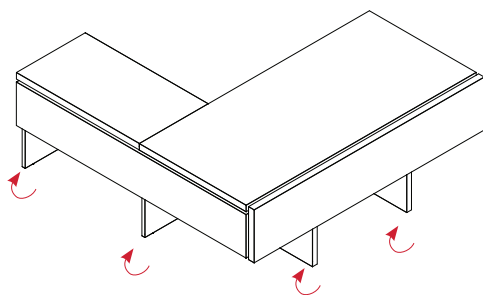

- 12** Ελέγχω και ρυθμίζω το "Αλφάδιασμα" του γραφείου χρησιμοποιώντας τους ρεγουλατόρους.



SIGMA

Ε Π Ι Π Λ Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ

ΑΘΗΝΑ

Κατάστημα

Αναγεννήσεως 31 & Σερρών
14 342, Νέα Φιλαδέλφεια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατάστημα

Αδριανουπόλεως 35
55 133, Καλαμαριά

ΔΡΥΜΟΣ

Παραγωγή

17° χλμ. ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Σερρών
57 200, Δρυμός

info@sigmaoffice.gr

www.sigmaoffice.gr

