




ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

M6

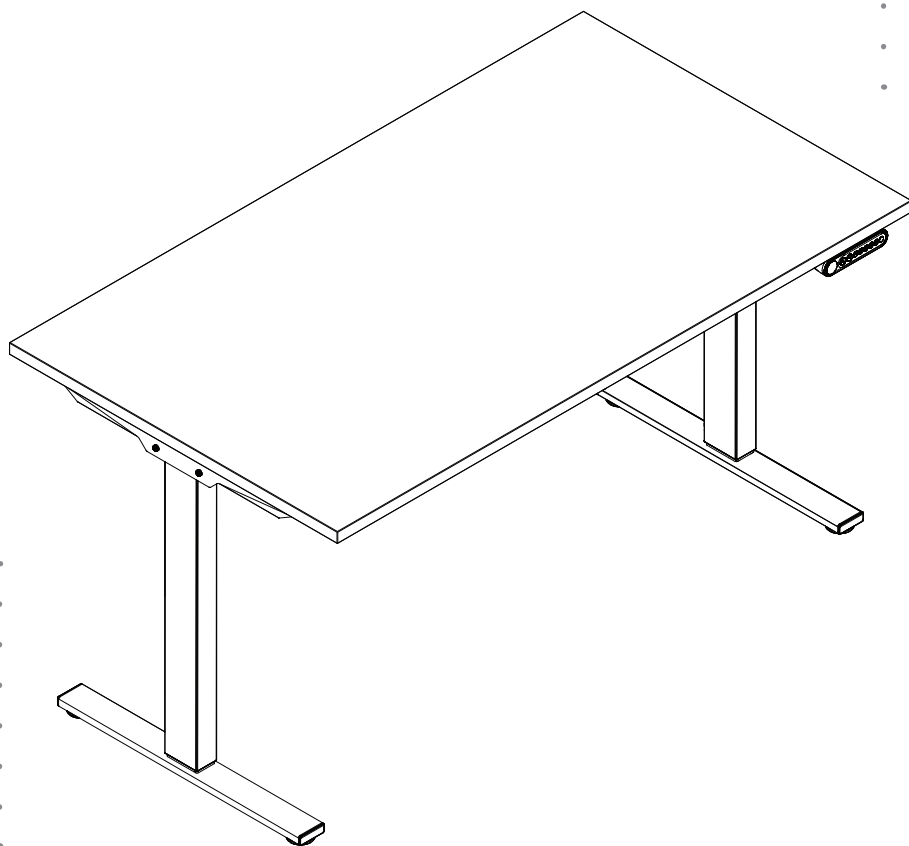

- Τηλεφωνική υποστήριξη _____ 2317 700 921
Αρμόδιο τμήμα μοντάζ (Σάκης Λαυδάς)
Ωράριο εξυπηρέτησης _____ ΔΕΥΤ-ΠΑΡ | 8:00-16:00

- Παρακαλούμε διαβάστε και σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε όλα τα βήματα της συναρμολόγησης πριν ξεκινήσετε.
- Η SIGMA δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό προκληθεί κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
- Οι τρύπες με τα φεράμια των ποδιών κοιτάνε πάντα προς τα μέσα. Τα φεράμια είναι ήδη τοποθετημένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τοποθετούμε ένα χαρτόνι ή μία μαλακή επιφάνεια κάτω από την επιφάνεια εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της συναρμολόγησης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΜΧ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΑΛΕΝΟΒΙΔΑ M6X16



8

ΑΛΕΝΟΒΙΔΑ M6X45



8

ΑΛΕΝΟΒΙΔΑ M8X12



4

ΒΙΔΑ ST3.5X16



4

ΒΙΔΑ ST5X17.5



9

ΚΟΥΤΙ ΕΛΕΓΧΟΥ



1

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



1

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ



3


ΚΛΕΙΔΙ ALLEN




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

A. ΠΟΔΙ (Α,Β) [x2]


(ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ)

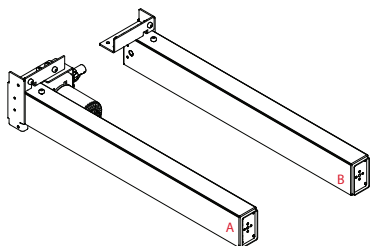


Β. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ (Γ,Δ) [x2]

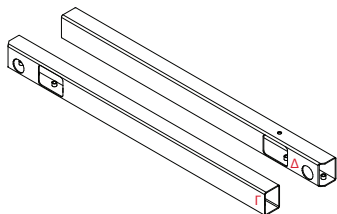


Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε) [x1]

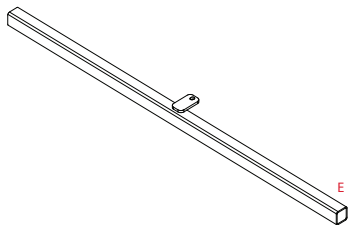


Δ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ (Ζ) [x1]

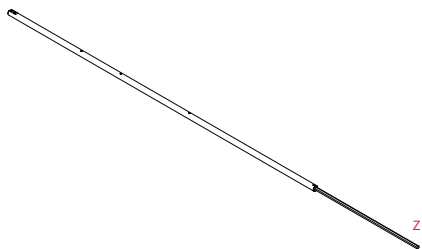


Ε. ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ (Η,Θ) [x2]

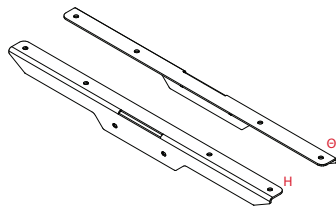


Ζ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΗΣ (Ι,Κ) [x2]

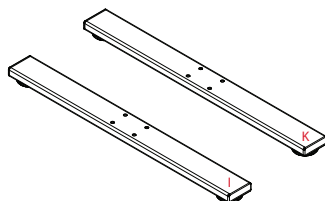


Η. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Λ) [x1]

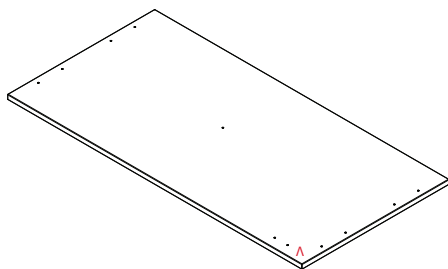


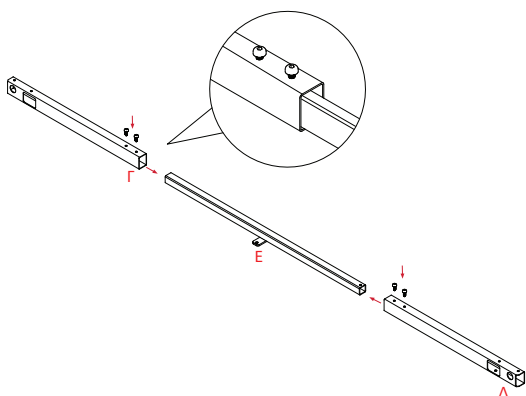


- 1** Αναποδογυρίζω την μεταλλική ένωση (E) και την τοποθετώ ανάμεσα στις μεταλλικές βάσεις (Γ,Δ) και βιδώνω τέσσερις αλενόβιδες M6x16. Απο δύο στην κάθε βάση.

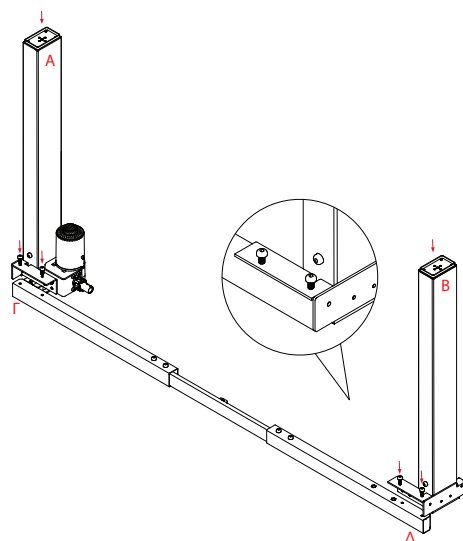


- 2** Τοποθετώ τα πόδια (Α,Β) πάνω από τις μεταλλικές βάσεις (Γ,Δ) και βιδώνω δύο αλενόβιδες M6x16 στο κάθε πόδι με τον σκελετό της μεταλλικής βάσης.

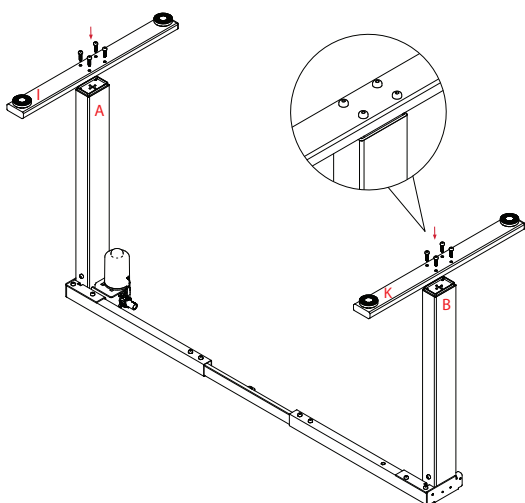


- 3** Τοποθετώ πάνω στα πόδια (Α,Β) τα πλαίσια βάσης (Ι,Κ) και βιδώνω στις οκτώ αλενόβιδες M6x45. Απο τέσσερις σε κάθε πλαίσιο βάσης με τα πόδια.

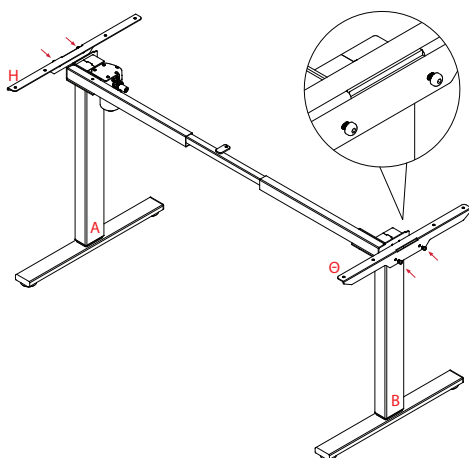


- 4** Αναποδογυρίζω τον σκελετό και τοποθετώ πάνω στα πόδια (Α,Β) τα πλαίσια στηρίγματα (Η,Θ). Βιδώνω τέσσερις αλενόβιδες M6x12. Απο δύο στο κάθε πλαίσιο στηρίγμα (Η,Θ) με τα πόδια.

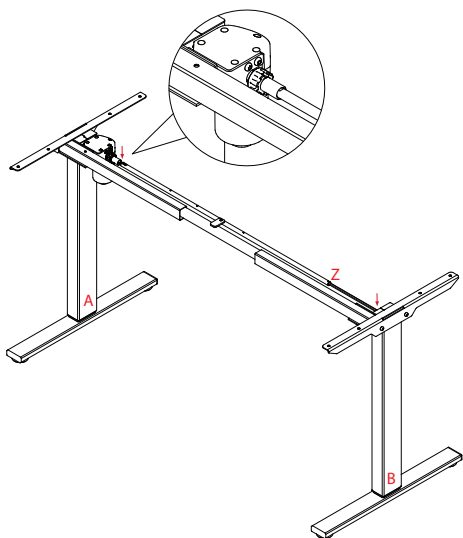


- 5** Τοποθετώ την μεταλλική ράβδο (Z) στο μωτέρ του ποδιού (A) και την ενώνω στην ειδική υποδοχή του ποδιού (B).

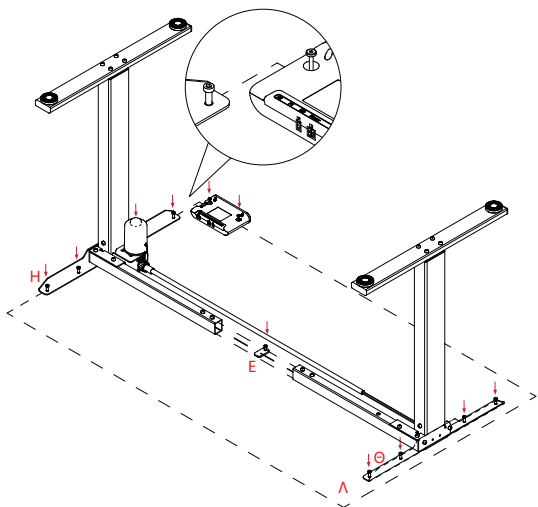

- 6** Αναποδογυρίζω την επιφάνεια (Λ) και τον σκελετό πάνω της. Βιδώνω τέσσερις βίδες ST5x17.5 σε κάθε πλαϊνό στήριγμα (H, Θ) και μία στη μεταλλική ένωση (E). Τέλος, βιδώνω δύο βίδες ST3.5x16 για να στερεώσω το χειριστήριο στην επιφάνεια.

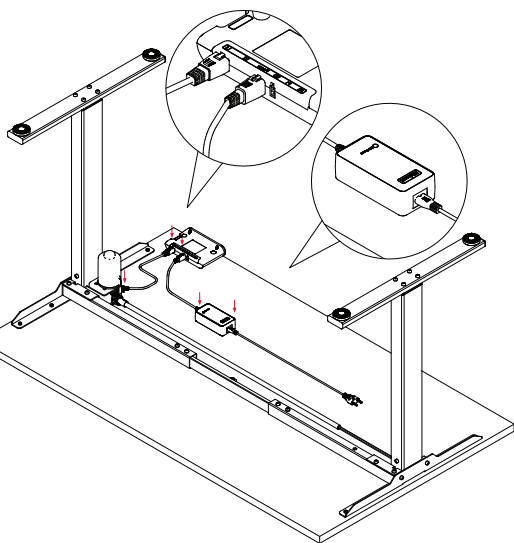

- 7** Συνδέω τα καλώδια στις ειδικές υποδοχές με το μωτέρ στο πόδι (A), το χειριστήριο και το κουτί ελέγχου.

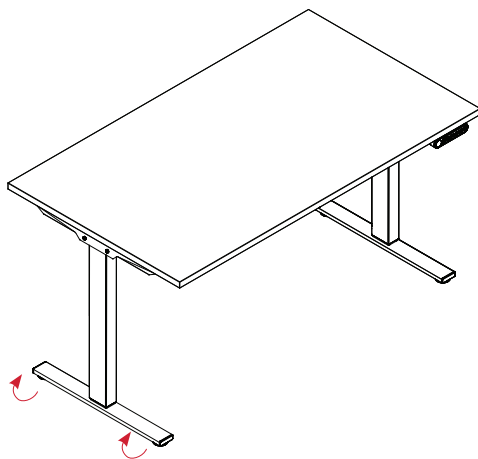

- 8** Αναποδογυρίζω το γραφείο, ελέγχω και ρυθμίζω το "Αλφάδιασμα" του γραφείου χρησιμοποιώντας τους ρεγουλατόρους.



SIGMA

Ε Π Ι Π Λ Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ

ΑΘΗΝΑ

Κατάστημα

Αναγεννήσεως 31 & Σερρών
14 342, Νέα Φιλαδέλφεια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατάστημα

Αδριανουπόλεως 35
55 133, Καλαμαριά

ΔΡΥΜΟΣ

Παραγωγή

17° χλμ. ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Σερρών
57 200, Δρυμός

info@sigmaoffice.gr

www.sigmaoffice.gr

