


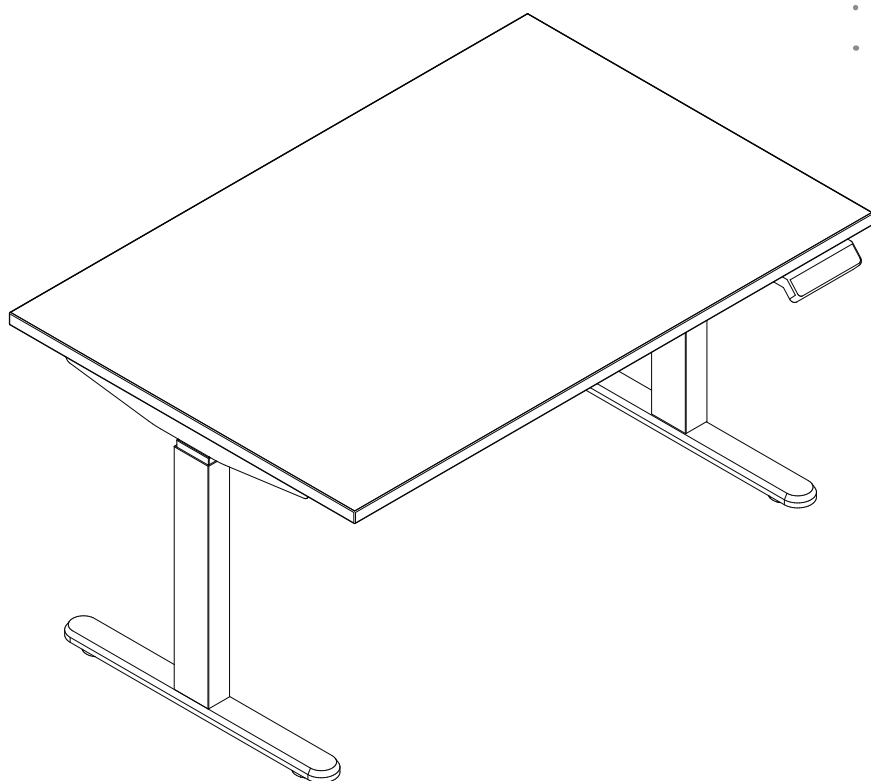



- Τηλεφωνική υποστήριξη _____ 2317 700 921
Αρμόδιο τμήμα μοντάζ (Σάκης Λαυδάς)
Ωράριο εξυπηρέτησης _____ ΔΕΥΤ-ΠΑΡ | 8:00-16:00

- Παρακαλούμε διαβάστε και σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε όλα τα βήματα της συναρμολόγησης πριν ξεκινήσετε.
- Η SIGMA δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό προκληθεί κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
- Οι τρύπες με τα φεράμια των ποδιών κοιτάνε πάντα προς τα μέσα. Τα φεράμια είναι ήδη τοποθετημένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Τοποθετούμε ένα χαρτόνι ή μία μαλακή επιφάνεια κάτω από την επιφάνεια εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της συναρμολόγησης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ		ΤΜΧ	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	
ΑΛΕΝΟΒΙΔΑ M6X10		4	ΣΤΑΥΡΟ- ΚΑΤΣΑΒΙΔΟ (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	
ΑΛΕΝΟΒΙΔΑ M6X12		16		
ΑΛΕΝΟΒΙΔΑ M6X16		8	ΚΛΕΙΔΙ ALLEN	
ΒΙΔΑ ST4.2X16		5		
ΒΙΔΑ ST4.2X16		12		
ΒΙΔΑ ST3.9X38		2		
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ		1		
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ		1		
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ		4		


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

A. ΠΟΔΙ (Α,Β) [x2]


(ΤΑ ΜΟΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ)

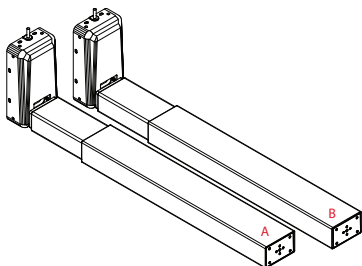


B. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ (Γ,Δ) [X2]

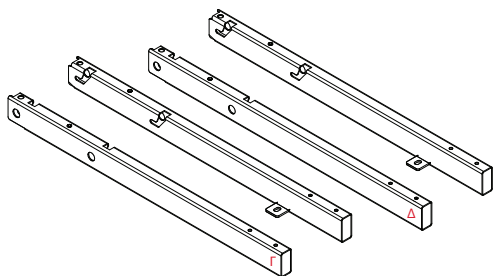


Γ. ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ (Ε,Ζ) [X2]

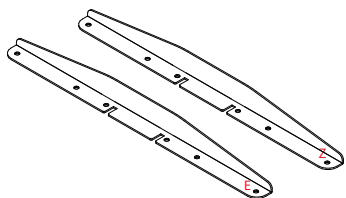


Δ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ (Η,Θ) [x2]

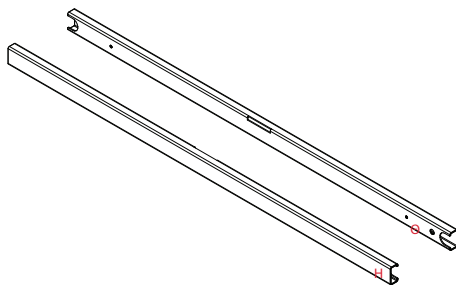


Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΗΣ (Ι,Κ) [x2]

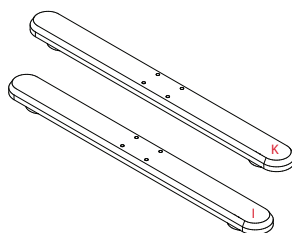


ΣΤ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Λ) [x1]

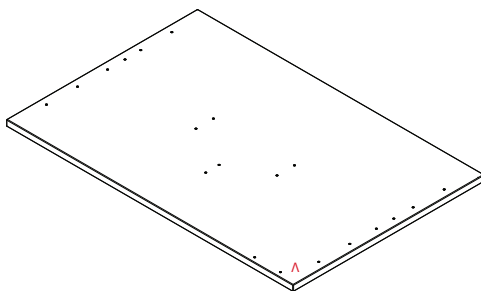


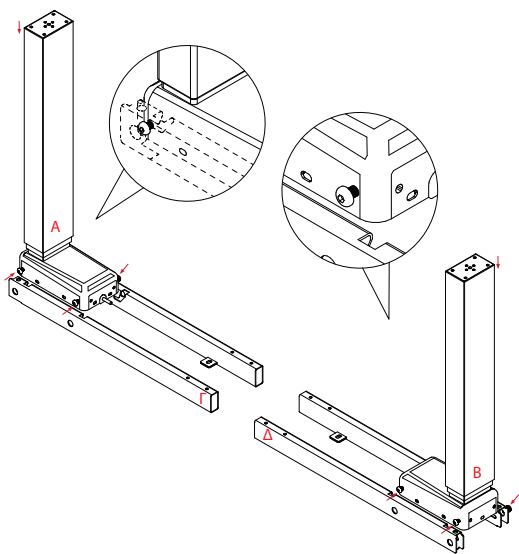


- 1** Βιδώνω μέχρι την μέση τέσσερις αλενόβιδες M6x12 στο κάθε πόδι (Α,Β) και τα τοποθετώ στις μεταλλικές βάσεις (Γ,Δ). Έπειτα βιδώνω μέχρι το τέλος τις αλενόβιδες.

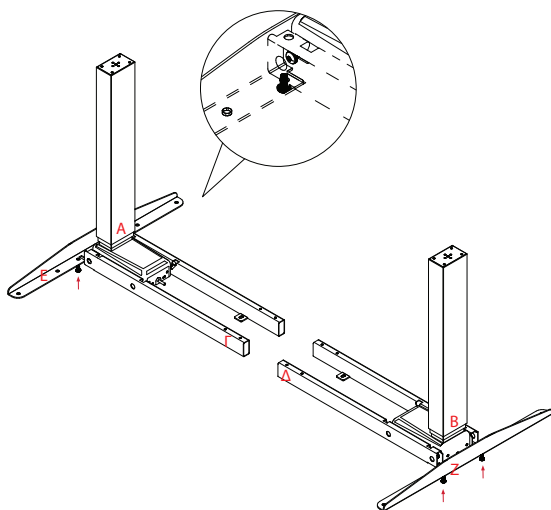


- 2** Τοποθετώ το πλαϊνό στήριγμα (Ε,Ζ) ανάμεσα στην ένωση του ποδιού (Α,Β) και την μεταλλική βάση (Γ,Δ) και βιδώνω δύο αλεβόβιδες M6x10 στο κάθε πόδι.

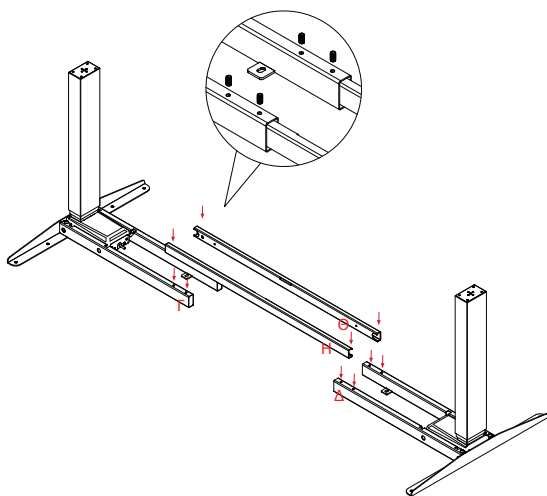


- 3** Τοποθετώ τις μεταλλικές μπάρες (Η,Θ) ανάμεσα στις μεταλλικές βάσεις (Γ,Δ). Έπειτα βιδώνω οκτώ αλενόβιδες M6x12, από τέσσερις στην κάθε μεταλλική βάση (Γ,Δ).

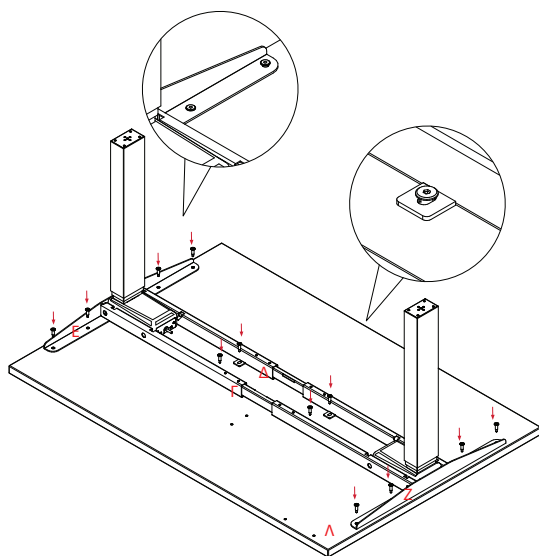


- 4** Αναποδογρίζω την επιφάνεια (Λ) και τοποθετώ τον σκελετό πάνω. Βιδώνω δώδεκα βίδες ST4.2x16. Τέσσερις σε κάθε πλαϊνό στήριγμα (Ε,Ζ) και από δύο σε κάθε μεταλλική βάση (Γ,Δ) με την επιφάνεια.

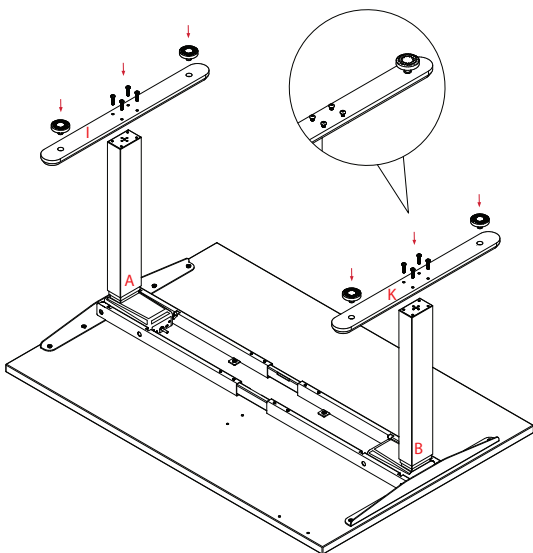


- 5** Τοποθετώ τα πλαίσια βάσης (I,K) πάνω στα πόδια (A,B) και βιδώνω τέσσερις αλενόβιδες M6x16 στο κάθε πόδι. Έπειτα βιδώνω τους ρεγουλατόρους στο πλαίσιο βάσης (I,K).

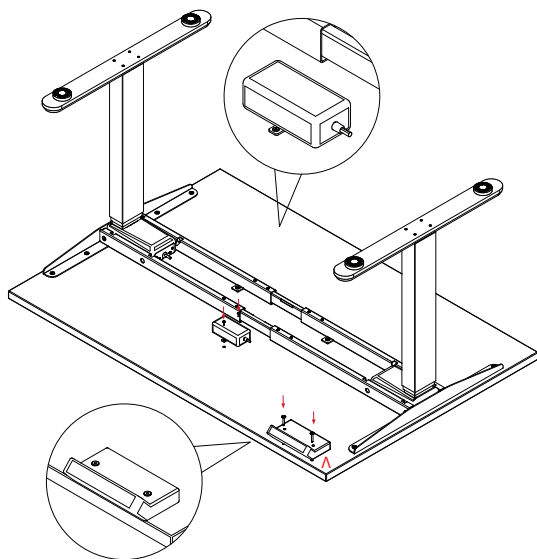

- 6** Τοποθετώ τον μετασχηματιστή και χειριστήριο πάνω στην επιφάνεια εργασίας (Λ). Βιδώνω δύο βίδες ST3.2x16 στο μετασχηματιστή και δύο βίδες ST3.9x38 στο χειριστήριο στις ειδικές υποδοχές με την επιφάνεια εργασίας (Λ).

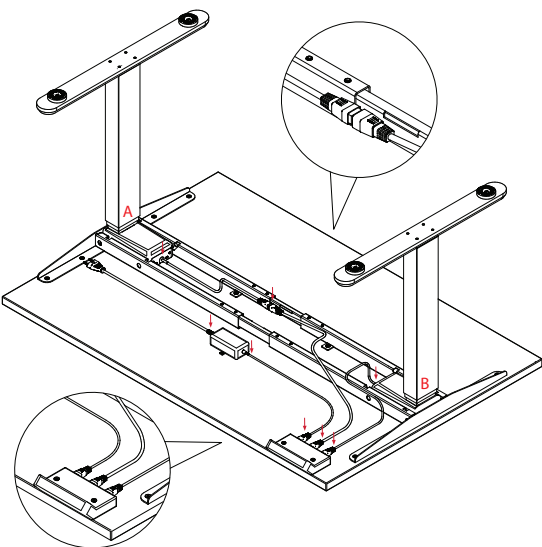

- 7** Συνδέω τα καλώδια στις ειδικές υποδοχές με τα μοτέρ στα πόδια (A,B), το χειριστήριο και τον μετασχηματιστή μεταξύ τους. Όπως απεικονίζεται στην φωτογραφία με τα βελάκια.

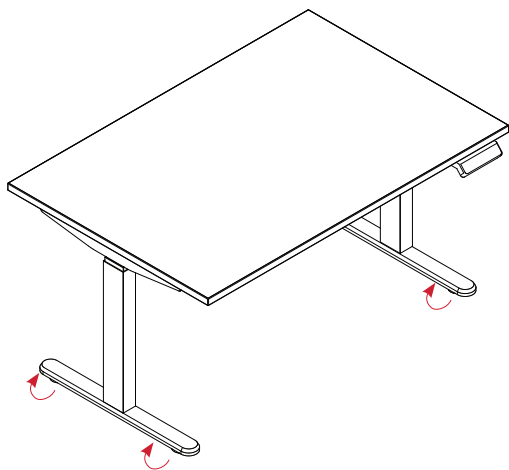

- 8** Ελέγχω και ρυθμίζω το "Αλφάδιασμα" του γραφείου χρησιμοποιώντας τους ρεγουλατόρους.



SIGMA

Ε Π Ι Π Λ Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ

ΑΘΗΝΑ

Κατάστημα

Αναγεννήσεως 31 & Σερρών
14 342, Νέα Φιλαδέλφεια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατάστημα

Αδριανουπόλεως 35
55 133, Καλαμαριά

ΔΡΥΜΟΣ

Παραγωγή

17° χλμ. ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Σερρών
57 200, Δρυμός

info@sigmaoffice.gr

www.sigmaoffice.gr

