




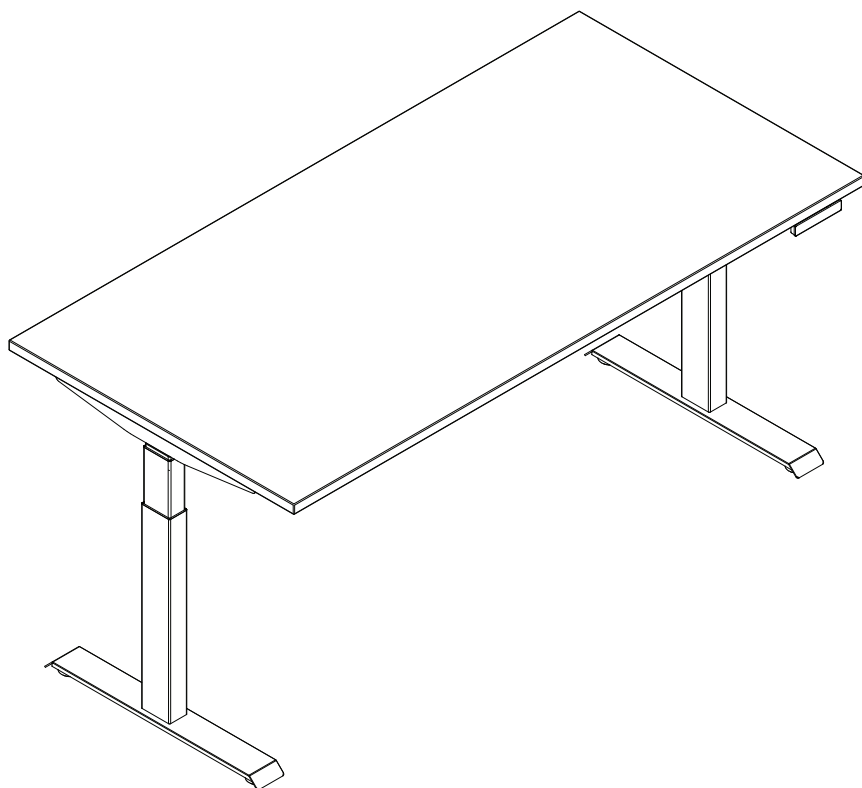

- Τηλεφωνική υποστήριξη _____ 2317 700 921
Αρμόδιο τμήμα μοντάζ (Σάκης Λαυδάς)
Ωράριο εξυπηρέτησης _____ ΔΕΥΤ-ΠΑΡ | 8:00-16:00

- Παρακαλούμε διαβάστε και σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε όλα τα βήματα της συναρμολόγησης πριν ξεκινήσετε.
- Η SIGMA δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό προκληθεί κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
- Οι τρύπες με τα φεράμια των ποδιών κοιτάνε πάντα προς τα μέσα. Τα φεράμια είναι ήδη τοποθετημένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τοποθετούμε ένα χαρτόνι ή μία μαλακή επιφάνεια κάτω από την επιφάνεια εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της συναρμολόγησης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΜΧ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΑΛΕΝΟΒΙΔΑ M6X12



12

ΑΛΕΝΟΒΙΔΑ M6X45



8

ΑΛΕΝΟΒΙΔΑ M8X10



8

ΑΛΕΝΟΒΙΔΑ M6X6



1

ΒΙΔΑ ST3.5X19




2

ΒΙΔΑ ST4.2X19



10

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ



1

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



1

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ



4


ΚΛΕΙΔΙ ALLEN




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

A. ΠΟΔΙ (Α,Β) [x2]


(ΤΑ ΜΟΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ)

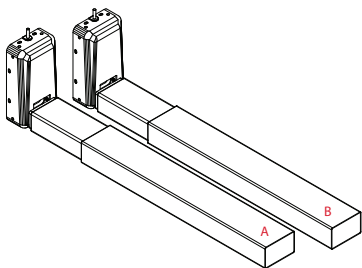


B. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ (Γ,Δ) [x2]

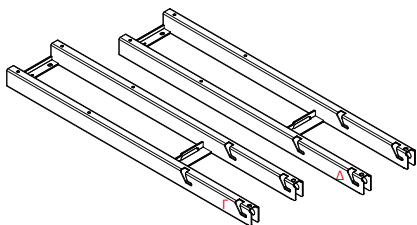


Γ. ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ (Ε,Ζ) [x2]

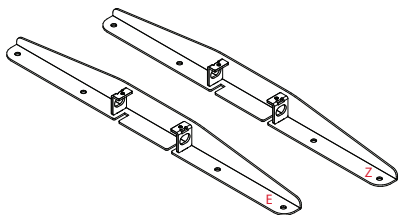


Δ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ (Η,Θ) [x2]

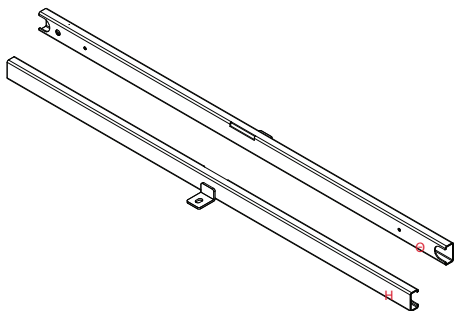


Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΗΣ (Ι,Κ) [x2]

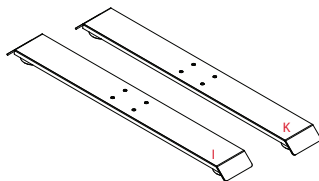


ΣΤ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Λ) [x1]

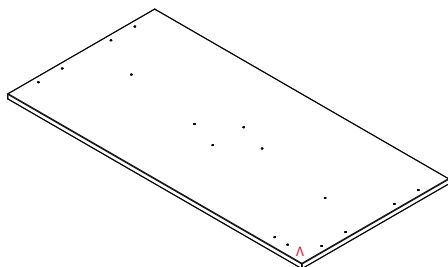


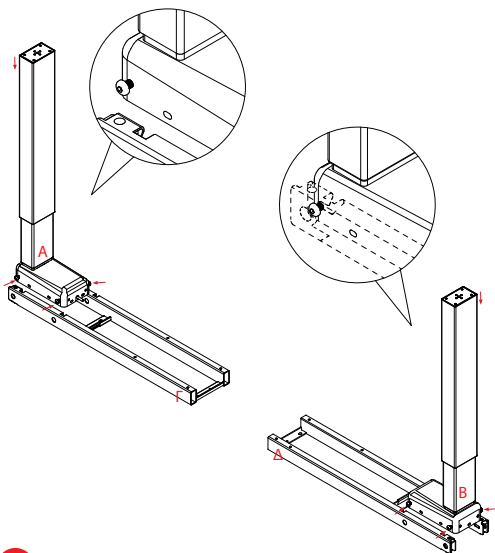


- 1** Βιδώνω μέχρι την μέση τέσσερις αλενόβιδες M6x12 στο κάθε πόδι (Α,Β) και τα τοποθετώ στις μεταλλικές βάσεις (Γ,Δ). Έπειτα βιδώνω μέχρι το τέλος τις αλενόβιδες.

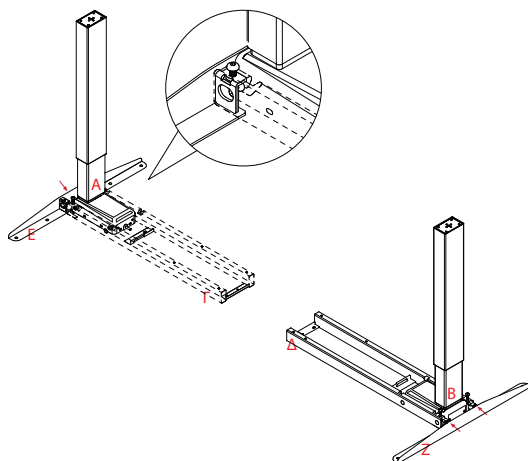


- 2** Τοποθετώ το πλαϊνό στηρίγμα (Ε,Ζ) ανάμεσα στην ένωση του ποδιού (Α,Β) και την μεταλλική βάση (Γ,Δ) και βιδώνω δύο αλενόβιδες M6x12 στο κάθε πόδι.

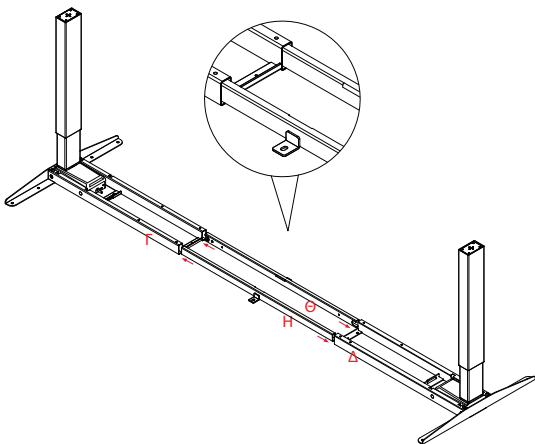


- 3** Τοποθετώ τις μεταλλικές μπάρες (Η,Θ) ανάμεσα στις μεταλλικές βάσεις (Γ,Δ).

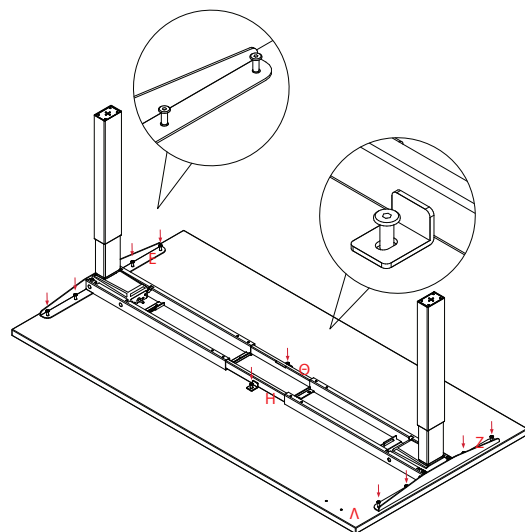


- 4** Αναποδογρίζω την επιφάνεια(Λ) και τοποθετώ τον σκελετό πάνω. Βιδώνω δέκα βίδες ST4.2X19. Τέσσερις σε κάθε πλαϊνό στηρίγμα(Ε,Ζ) και απο μια σε κάθε μεταλλική μπάρα (Η,Θ) με την επιφάνεια.

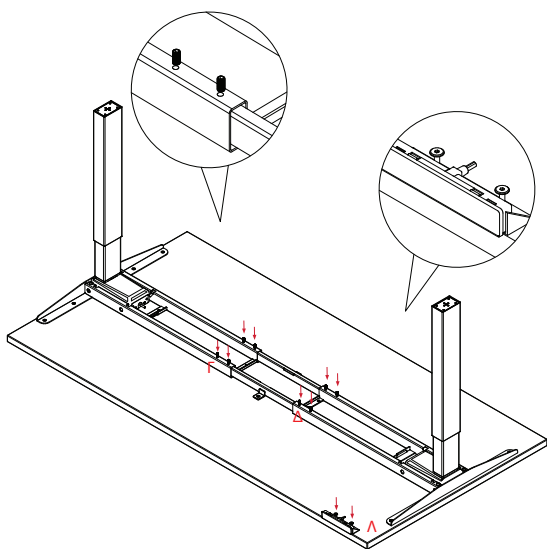


- 5** Βιδώνω οκτώ αλενόβιδες M8x10, από τέσσερις στην κάθε μεταλλική βάση (Γ,Δ) και δύο αλενόβιδες ST3.5X19 στο χειριστήριο με την επιφάνεια εργασίας(Λ).

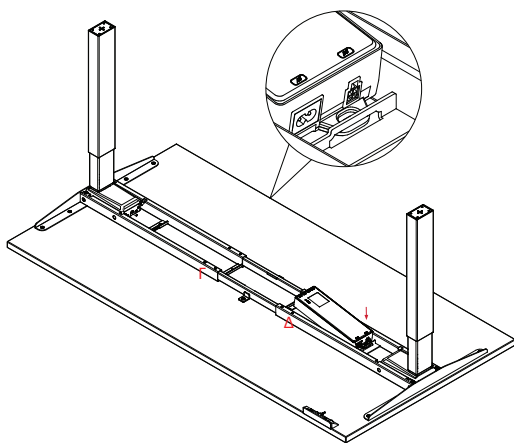


- 6** Τοποθετώ τον μετασχηματιστή στις ειδικές υποδοχές της μεταλλικής βάσης (Γ,Δ).

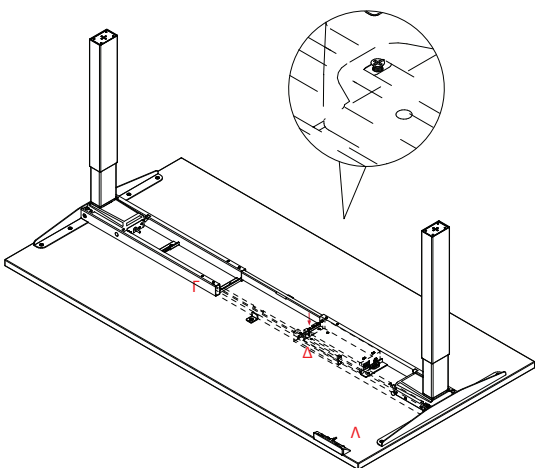


- 7** Βιδώνω μία αλενόβίδα M6x6 πάνω στο μετασχηματιστή, με την μεταλλική βάση (Γ,Δ) και την επιφάνεια εργασίας (Λ).

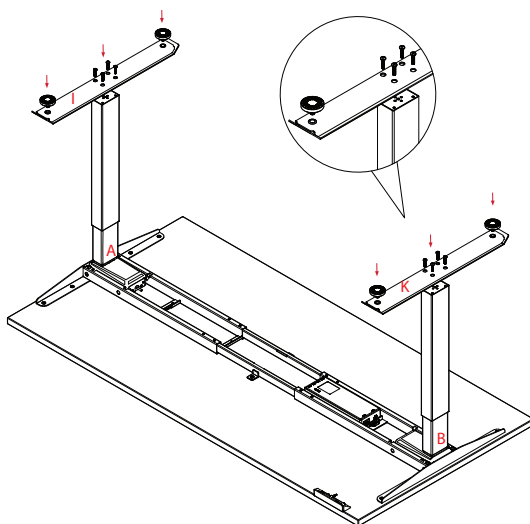

- 8** Τοποθετώ τα πλαίσια βάσης (I,K) πάνω στα πόδια (A,B) και βιδώνω τέσσερις αλενόβιδες M6x45 στο κάθε πόδι. Έπειτα βιδώνω τους ρεγουλατόρους στο πλαίσιο βάσης(I,K).

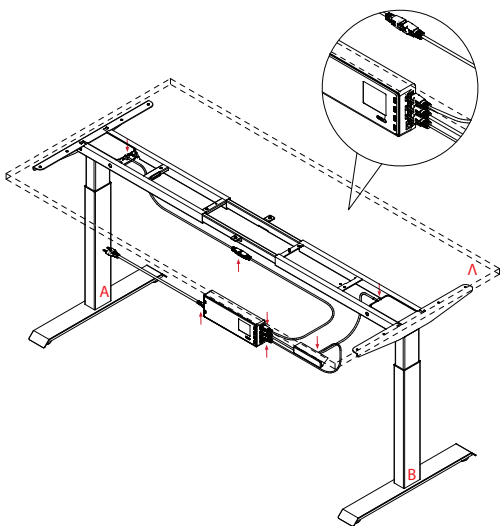

- 9 Γυρίζω ανάποδα την επιφάνεια εργασίας(Λ) και όλο τον σκελετό. Έπειτα συνδέω τα καλώδια στις ειδικές υποδοχές με τα μοτέρ στα πόδια (Α,Β) και τον μετασχηματιστή.

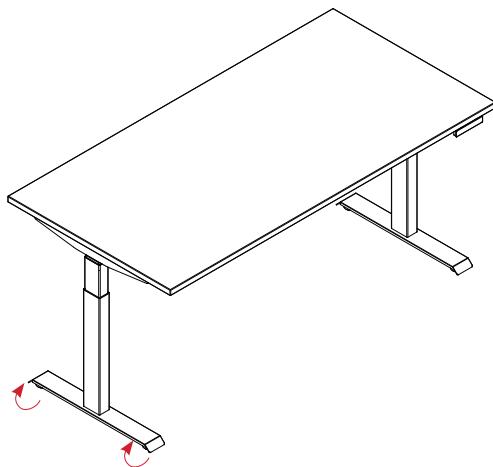

- 10 Ελέγχω και ρυθμίζω το "Αλφάδιασμα" του γραφείου χρησιμοποιώντας τους ρεγουλατόρους.



SIGMA

Ε Π Ι Π Λ Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ

ΑΘΗΝΑ

Κατάστημα

Αναγεννήσεως 31 & Σερρών
14 342, Νέα Φιλαδέλφεια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατάστημα

Αδριανουπόλεως 35
55 133, Καλαμαριά

ΔΡΥΜΟΣ

Παραγωγή

17° χλμ. ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Σερρών
57 200, Δρυμός

info@sigmaoffice.gr

www.sigmaoffice.gr

